

# ルミネスバッジサービス

放射線被ばくから健康を守る。

ルミネスバッジは医療施設、研究施設など放射線を取扱う様々な施設で利用されている個人用および環境用の放射線測定器です。国内25万人以上、100を超える国々で200万人以上が使用する個人被ばく線量計のグローバルスタンダードです。

## Features

- POINT 1** 軽量(13g)・コンパクトで衝撃に強く、ご要望により線量の再確認も可能です
- POINT 2** 電源やメモリを内蔵しておらず、電池切れやデータ消失の心配はありません
- POINT 3** 携帯電話やPHSおよびモーター内蔵機器などによる電磁波の影響を受けません
- POINT 4** 0.01mSv~10Sv(X・γ線)までの広範囲な線量を測定できます



## Service Flow

一定期間バッジを着用して返却するだけで被ばく線量測定結果の報告書が届くサービスです。



ご着用いただいたバッジを測定した後、お客様に外部被ばく線量測定報告書をお届けします。報告書には返却いただいたバッジの測定値および実効線量・等価線量をそれぞれ必要な期間ごとの累計値と併せて表記しています。また、測定サービス開始年月や過去からの累計線量も併せて表記しており、複数書式の報告書を確認する必要がなく管理や保管が簡単です。

**法令** X線撮影、RIの取扱いなど、放射線業務を行う際に、個人被ばく線量の測定が法令で義務付けられています。


- ▶ 原子力規制委員会 放射線障害防止法施行規則第4章20条
- ▶ 厚生労働省 労働安全衛生法・電離放射線障害防止規則第8条※1  
医療法施行規則第30条の18第2項※2

※1 事業者は、放射線業務従事者、緊急作業に従事する労働者および管理区域に一時的に立ち入る労働者の管理区域において受ける外部被ばくによる線量および内部被ばくによる線量を測定しなければならない。  
 ※2 実効線量および等価線量は、外部放射線に被ばくすることによる線量及び人体内部に摂取した放射性同位元素からの放射線に被ばくすることによる線量について測定した結果に基づき厚生労働大臣の定めるところにより算定しなければならない。

## Design

ラベルデザインは、和風、ライン、無地の3種類をご用意しております。

デザインに関しては、弊社ホームページをご覧ください▶

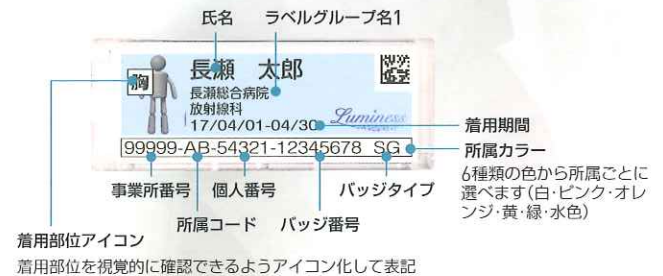

## ルミネス バッジサービス

- バッジタイプ : SGタイプ
- 測定線種 : X・γ・β線
- 用途 : 一般的なX線装置およびRIを使用する場合

価格 1名様 **14,400円**  
(年間測定料)

※価格は希望医院価格です。  
(価格には消費税は含まれておりません)

**注意**

バッジはお客様の被ばく線量を測定するために貸出しており、返却後は再使用してあります。そのため、着用期間終了後7ヶ月間を経過してもご返却されないバッジや破損、紛失したバッジについては測定用素子代として1,500円/個(税別)をご請求させていただきます。

ジーシーグループ [販売元]



### 株式会社日本歯科商社

東京本社 : 〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
 大阪支店 : 〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
 北海道営業所 : 〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
 九州営業所 : 〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

[製造元]  
 長瀬ランダウア株式会社

ご用命は