


リングファーンズ 内部浄化消臭

スプーン1杯 電気炉に入れるだけ

経費はクリーナー電気料金相当

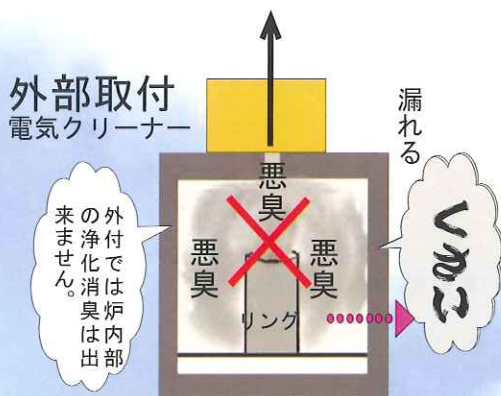

電気炉内部模式図 蓋の隙間から漏れる悪臭

上部の消臭器機では内部に充満している煤煙を処理する事ができません。ドアから漏れた臭気を処理することもできません。

切替



悪臭撃退 環境配慮

速効で煤煙を化学消臭します。
高額な消臭機器設備と修理は不要です。
電気炉ヒーター劣化を保護します。
技工室内汚染防止ができます。
リングをクリーンに焼却できます。
新しい考えが普及しています。

クリーンファーンズ クリーンキャスト クリーンラボ

リングファーンズは悪臭を発生します。電気炉の普及が始まった60年前にすでに臭気の問題がありました。しばらくして各メーカーから電気炉上部に取り付けるクリーナーが発売されましたが、しかし、高価で高性能のクリーナーを付けても、なぜ、臭気は改善されないのか、私たちは不思議に思い探求しました。その結果、初期の大きな誤りに気がついたのでした。つまり、クリーナーは電気炉内部の浄化が出来ない事です。これはルームエアコンを室外に取り付けているのと同じです。

そこで、この問題に取り組みましたが、しかし、解決は簡単ではありませんでした。鑄造加熱時間はわずか1時間。この間に膨大な臭気ガスが爆発的に発生します。冷蔵庫脱臭剤のような期間かけて脱臭する方法や、スプレー噴射などは役に立ちません。

次のスタンスで開発に取り組みました。

- 1 使い易いこと、
- 2 経費が安いこと、
- 3 安全なこと、
- 4 保管出来ること、
- 5 使用後の後片付けが無いこと。

そして、毎日の鑄造作業を行いながら、試作品で数々の実験を重ね、10年以上かけて誕生したのが「ガストル」です。このような面倒な臨床実験ができたのは、様々な症例を毎日実際に行う歯科技工所ならではの環境だからでした。

「ガストル」は加熱にしたがってリングの周囲の発生源で臭気を科学的に中和します。100%の完全消臭は出来ませんでしたが、臨床で充分役立つ事を確認して発売に至りました。

リングファーンズ・内部浄化消臭剤

ガストル



顆粒200g ¥3600

1回の使用量2g~4g 鑄造50~100回分
簡易包装 ビニール袋入
長期保存可能 無害無臭
発売実績8年 信頼の品質
低温時の効果はありません。
100%の完全消臭はできません。

総発売元 日新デンタル株式会社

〒110-0005 東京都台東区上野3-6-6 電話03-3833-2941

西日本発売元 内外歯材株式会社

〒543-0062 大阪府大阪市天王寺区逢坂2-3-10 電話06-6771-5553

販売店



サンプルでお試しく下さい。ご請求はお気軽に 専用FAX 044-872-8265

製造元 有限会社ミサキモダンデンタル


http://www.misakimodern.com

〒216-0003 川崎市宮前区有馬8丁目22-7-106 電話 044-872-8260 FAX 044-872-8265



体に優しい新素材

良質な適合のために
極限に薄く柔らかく

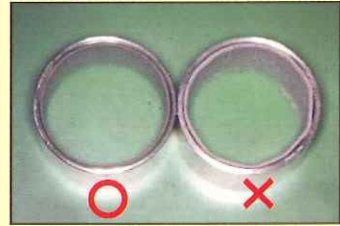

柔軟性の違い

リングにぴったりとフィットし、リング内が広く使えます。バリや変形の原因となる隙間を無くし、正確均一な膨張が得られます。



Bio Soluble Fiber

新素材のバイオソルブルファイバー(生体溶解性繊維)は、万一、体内に吸入された場合、水分によって溶解され、やがて体外に排出、体内に蓄積しない、術者の健康を守る安全な素材です。化学成分 シリカ=79% カルシウム+マグネシウム=19%

国産

安心安全 原料に大手炉材メーカー イソライト工業(株)製品を採用しています。

鑄造用リングライナー
1992年からロングセラー

リボンウール

チタン対応


巻各30m 厚さ、0.35mm~0.45mmの1種類のみ。

品番	フリーカット	#00	#0	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8
幅	180×1400mm	25mm	30mm	35mm	40mm	45mm	50mm	55mm	60mm	65mm	70mm
税抜き価格	2,600	5,200	5,950	6,700	7,450	8,200	8,950	9,700	10,450	11,200	11,950

サンプルでお試ください。ご請求はお気軽に 専用FAX 044-872-8265

鉗子の錆抜

油、シリコンに勝る
油が使えない治療用鉗子に
油で動かない頑固な錆に

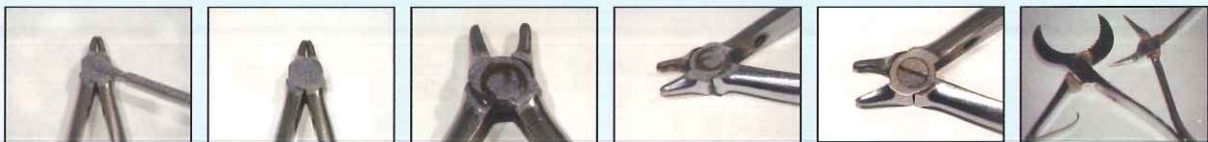

【使用法】 鉗子の回転部にクリーナーを数滴落として、鉗子を動かします。運動を少しづつ続けている内にクリーナーが中に染みこみ錆を溶かします。スムーズに回転出来るようになるまで、クリーナーを追加しながら、運動を続けます。動きが充分回復しましたら、水で洗い落としてください。乾燥して終了です。器具によっては回転部に注油しておきます。2019/3

【特長】 水性ですから、機械油が使用出来ない、シリコーンオイルが使用出来ない、治療用の消毒器具にご使用いただけます。歯科治療用、技工用、各種鉗子、鉗錆びた器具、道具類などの錆び付いた回転不良を改善出来ます。

回転スムーズ 水性

サビヌキクリーナー

錆抜剤 50ml
容器 筆付きプラボトル入
成分 複合研磨剤 潤滑剤
外装 小資源ビニール袋入

1,500円 (税抜)

