


詰め替えない。つけ替える消毒器。

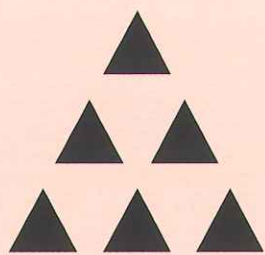

# HUNMU

## HUNMU+ (フンムープラス)

HUNMU+ (フンムー プラス)は、お好きなボトルに取り付けて使う自動消毒器ヘッドです。

市販の手動タイプの消毒液も、HUNMU+を取り付けるだけで

自動消毒器に早変わり。

手を触れず使えるので衛生的です。

実用  
新案

特許

商標  
登録

申請中!



自動消毒器に!

市販の

アルコール消毒液ボトルが

フンムープラスを取り付けるだけで、



チューブ



セット

市販のアルコール  
消毒液ボトル

ALCOHOL  
CLEANER

500ml

指定医薬部外品



# 市販の消毒液ボトルが 自動消毒器になるまでの かんたん 3ステップ



HUNMU+ (フンムープラス)

## Step 1

市販の  
アルコール消毒液ボトルを  
用意する




詰め替えがないから  
消毒液をこぼす  
心配もゼロ

自動消毒器  
だから  
手を触れず衛生的

## Step 2

HUNMU+をセットする

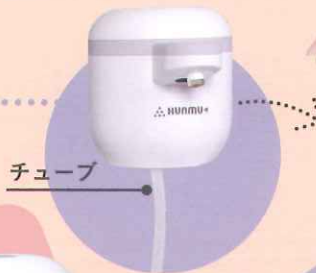

チューブ

## Step 3

手をかざして  
フンムー!



市販のアルコール  
消毒液ボトル



セット



液体【噴霧】  
(スプレーノズルあり)

ジェル【滴下】  
(スプレーノズルなし)

### 1台で

### 液体もジェルも使える

スプレーノズルを取り付けた状態で液体を、スプレーノズルを取り外してジェルをお使いいただけます。つまり、HUNMU+はこれ1台で、液体もジェルも使えるので、アルコール消毒液によって買い換える必要もなくお財布にもやさしいアイテムです。



### 生活防水で、さらに

### いろいろな場所で使える!

生活防水 (IPX3) の防水性能と、コードレスで置く場所を選ばません。学校や塾、飲食店などの店舗、ホテルや病院のロビーや受付など、手指の消毒が行われるさまざまなシーンでお使いいただけます。



定価 ¥5,390 (消費税込み)

### 製品仕様

製品名: HUNMU+(フンムー プラス)

品番: SAN-HUNMU-2

製品サイズ: 115×84×95mm (チューブ含まず)

チューブの長さ…差込口より約 205mm

材質: ABS樹脂、シリコン

電源: 単3形アルカリ乾電池 ×4 本使用 (別売り)

電池使用: 約 2700回 (待機時間含まず)

動作環境: 温度 (5°C~45°C)

### セット内容

- 本体 ●ボトルキャップ×2
- スプレーノズル×1 (本体にセット済)
- 取扱説明書 (保証書付き)

※単3形アルカリ乾電池、消毒液は別売りです。



詳細は



特設サイトを  
Check!

※アルカリ乾電池をご使用ください。  
※電池性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。  
※充電式電池の使用はおやめください。  
※画像はすべて開発段階のものであり、実際の商品と仕様と異なる場合があります。



お問合せ先 内外歯材株式会社

本社 〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2-3-10 TEL 06-6771-5553  
名古屋営業所 〒464-0075 名古屋市千種区内山1-2-6 TEL 052-741-7014